

12X6 - 72m2

REPLIEZ PLUSIEURS FOIS LA BACHE JUSQU'A ATTEINDRE UNE LARGEUR D'ENVIRON 80cm

1 2 3 4 5

LARGEUR 80cm environ

LARGEUR 80cm environ

ROULEZ LA BACHE EN ESCARGOT (le plus compact possible)

6 7 8

PORTEZ LA BACHE

ATTENTION, LA BACHE RESTE UN ELEMENT TRES FRAGILE QU'IL FAUT MANIPULER AVEC BEAUCOUP DE PRECAUTION ET D'ATTENTION...

NE JAMAIS TIRER DESSUS LORSQU' ELLE EST COINCEE SUR UNE PIECE DE L'ARMATURE, LA SOULEVER POUR LA BOUGER SI POSSIBLE.


LA REPLIER DE PREFERENCE LORSQU'ELLE EST COMPLETEMENT SECHE.

NE JAMAIS LA POSER DANS L'HERBE OU DANS LA BOUE, ATTENTION AUSSI DANS DES VEHICULES QUI SERAIENT SALES.

NOTICE PLAGIAGE BACHE


1.

Tout poser à plat dans l'herbe

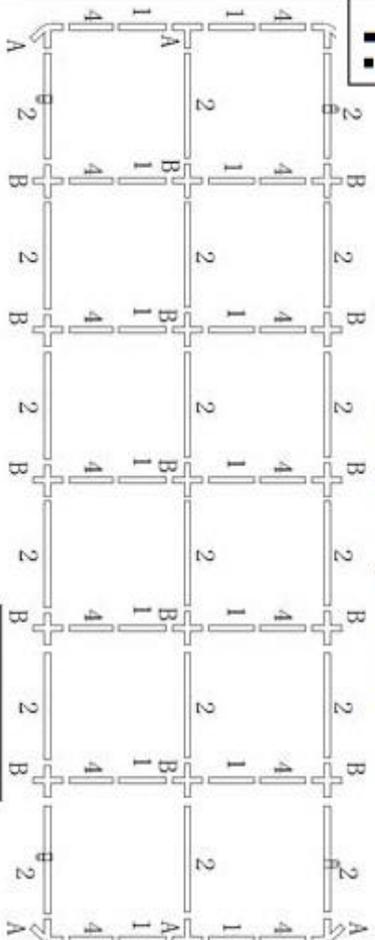

2.


Mettre les barres de contrevents 5

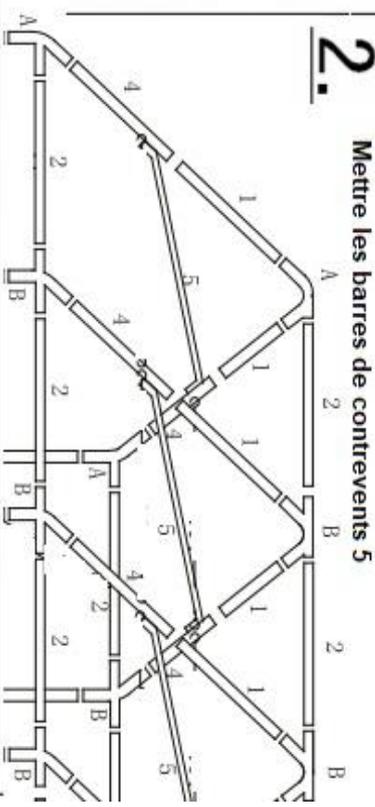

3.

Mise en place de la bache de toit


Voir au VERSO

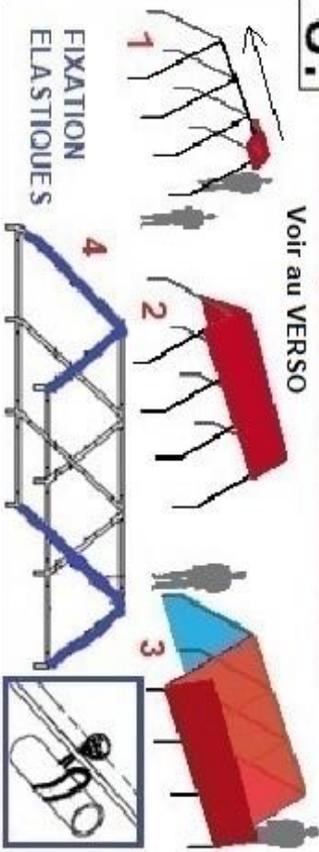

FIXATION ELASTIQUES

5.


Fixer les baches latérales en fonction de vos besoins

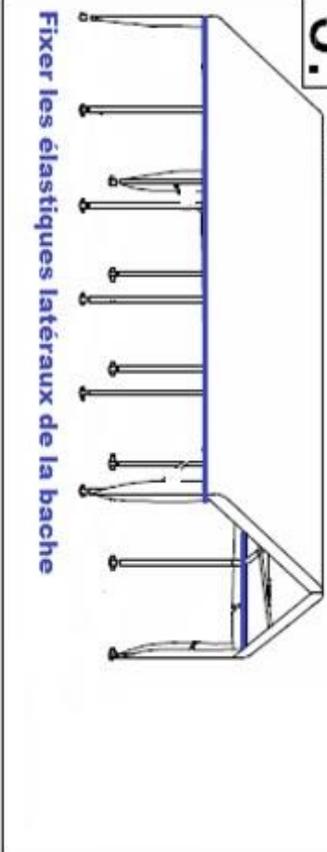

Fixer les élastiques latéraux de la bache

4.

Lever un côté, puis l'autre pour mettre les barres de sol en place

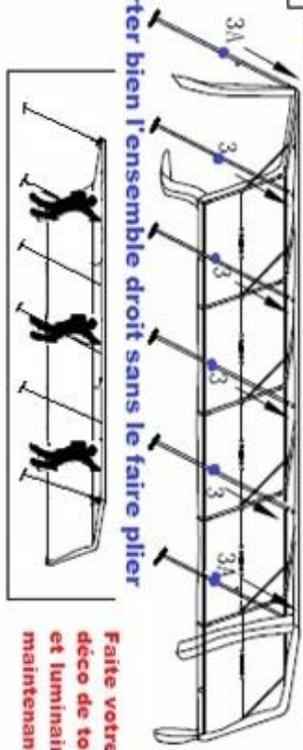


Porter bien l'ensemble droit sans le faire plier

Faites votre déco de toit et lumineuse maintenant

6.

Fixer les sangles et les haubenages à 2m des bords

Ne rien fixer dans les coins, surtout pas de cordes ou sangles

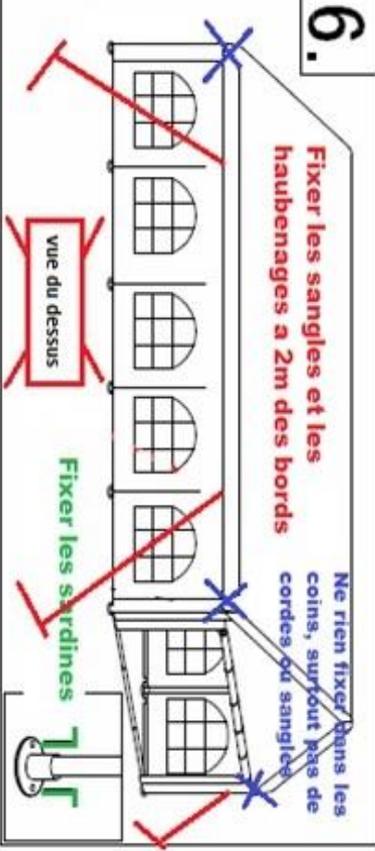

vue du dessus

Fixer les sardines